

Columnas compactas de señalización / RST 56

RST56 Built-In 24V BU/GN/YE/RD/Buzzer

Nº de artículo:	686.483.15
Serie:	RST 56

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	249 mm
Diámetro	57 mm
Materiales	ABS PC
Color de las calotas	Blanco
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65 IP69K
Conexión	Cojinete M12 de 8 polos
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	314.6 g
Peso del producto	275.6 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	DC
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Grado de protección	Clase de protección 3
Grado de polución	3

DATOS ÓPTICOS

Fuente de luz	LED
Color de la luz	Amarillo Azul Rojo Verde
Imagen de señal óptica	Permanente
Vida útil óptica	máx. 50000 h

DATOS ACUSTICOS

Vol. (máx.) 1 m distancia	90
Imagen de señal acústica	Tono permanente
Número de tonos	1 tono
Frecuencia tonal	2900 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
---------------	----



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / RST 56

RST56 Built-In 24V BU/GN/YE/RD/Buzzer

Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	No
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	10 años
Conforme con VdS	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / RST 56

RST56 Built-In 24V BU/GN/YE/RD/Buzzer

DIBUJO

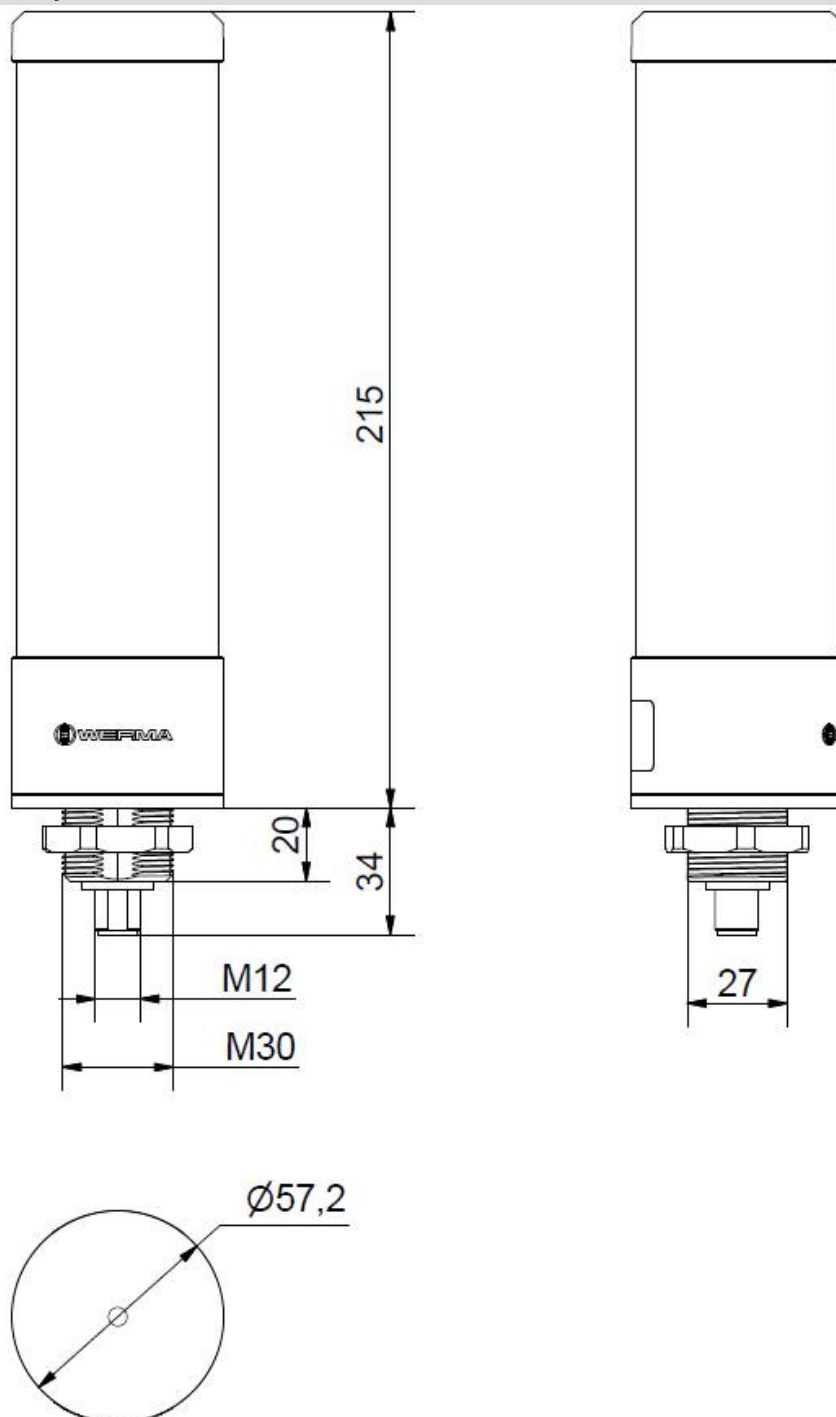

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.